



TRIMOS DATA TRANSFER

TRIMOS 측정 데이터 전송

Data Communication Software
데이터 통신 소프트웨어

USB & RS232

시스템 요구 사양

- Microsoft Window 7 / 8 / 10
- Microsoft .NET Framework 4.5 (www.microsoft.com)
- V3 ~ V6 : STM32 driver (VCP_XXX_Setup.exe)


설치

설치가 필요 없습니다.
TrimosDataTransfer.exe 클릭으로 실행하세요.

USB 데이터 전송

1.  TrimosDataTransfer.exe 클릭으로 실행하세요.

TrimosDataTransfer 1.4.exe

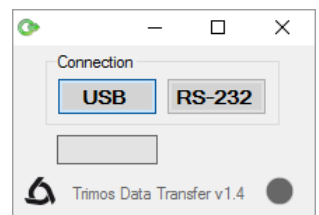

2. USB 케이블을 측정기와 PC와 연결합니다.

M2/V3/V4/V5/V6/V8



USB A-Mini B
TA-EL-014




V7/V9



USB A-B
TA-EL-013



3. USB 에 불이 들어 올 때 까지 기다려 주세요.
* 프로그램 종료 후 1번,2번을 다시 실행 해주세요.

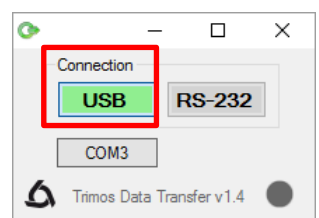

4. 엑셀을 실행하시고 데이터가 들어갈 칸을 클릭해주세요.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

5. 프린트 키를 누르면 데이터가 전송됩니다.



	A	B	C	D
1				
2		50.62		
3		67.451		
4		71.822		
5		120.88		
6				
7				